GLIDE VR INSTRUCTION MANUAL

TRANSLATIONS CONTENTS:

Page 2-21	-	English
Page 22-41	-	Deutsch
Page 42-61	-	Français
Page 62-81	-	Español
Page 82-101	-	Nederlands
Page 102-121	-	Italiano

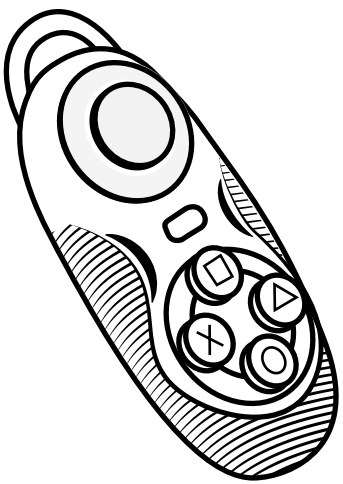

Customer Support
support@proteusvr.com

GLIDE VR INSTRUCTION MANUAL

English. Rev. 0

Proteus VR Labs Ltd.
Studio 5, Unit 13
Elizabeth Tower
Juno Way
London
SE14 5RW
United Kingdom

CONTENTS:

Page 4-7 Health & Safety Warnings
Page 8-11 Setting Up Your Glide VR
Page 12-15 Frequent Controls
Page 16-17 Troubleshooting
Page 18-19 ‘Game/Key’ switch

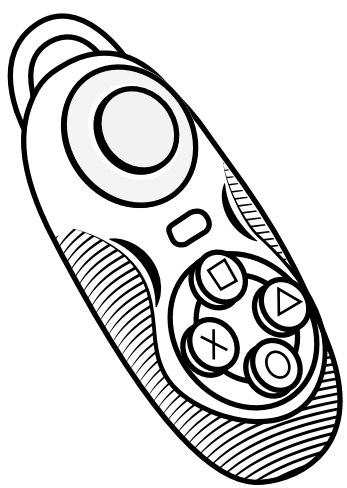

FREEFLY VR

Customer Support
support@freeflyvr.com

HEALTH & SAFETY WARNINGS:

Safe Use Summary

Take a break every 10 minutes

Remain seated during use

Discontinue use if you experience motion sickness

Mind your head

Mind your surroundings

Use in an open space

HEALTH & SAFETY WARNINGS:

WARNING:

All users of the Freefly VR head set and *Glide VR* gamepad should read these instructions carefully before using the head set. Failure to follow these instructions may result in serious injury.
Save these instructions.

Thank you for purchasing the *Glide VR* Bluetooth controller; begin your virtual reality experience to jump to the next level.

Suitability

Virtual reality is not suitable for everyone. Use of virtual reality equipment can cause dizziness, disorientation and other symptoms. If you have any doubt whether it is safe for you to use virtual reality products, please consult your doctor.

The user should NOT take the product apart and we bear no responsibility for liability nor product guarantee.

HEALTH & SAFETY WARNINGS:

Suitability (cont.)

Do not give the *Glide VR* to small children. Keep out of reach of children, when the device is not in use.

Storage

The *Glide VR* can be stored in the Freefly case along with the Freefly VR headset.

Store the *Glide VR* controller in a dry, room temperature area, out of the way of direct sunlight.

Disposal and Waste Recycling

Controller should not be disposed of in general waste. Device can be taken to your local recycling centre or returned to supplier.

Internal battery is rechargeable, replacing or disposing is not required. If the product fails to charge, the supplier should be contacted for repairs or replacement.

HEALTH & SAFETY WARNINGS:

Damage or Repairs

User should not attempt to repair or modify controller. This could result in product malfunction or effected game play and we bear no responsibility for liability therein.

If the product is damaged, broken or malfunctioning, user should contact suppliers for replacement or repairs.

Usage on Aircraft

Before boarding ensure the controller is fully switched off and only activated the allowed on flight. The products Bluetooth signal could interfere with aircrafts whilst on take-off and landing.

SETTING UP YOUR GLIDE VR:

Modes

The Glide VR can be held in either landscape or portrait mode. On the side is a switch entitled 'Game/ Key'. In 'Game' mode, the Glide VR will work as a two-handed, landscape controller. In 'Key' mode, the Glide VR will work as a one-handed, portrait controller.

Make sure your desired orientation is selected.

For game play the controller can be held in the horizontal position and be held with both hands if user desires. This will give optimal game play experience, allowing the user to control the joy pad with one hand and the command buttons with the other.

SETTING UP YOUR GLIDE VR:

Modes (cont.)

As each app and Smartphone is programmed differently. The *Glide VR* button setup can vary between devices and apps.

VR is an emerging technology; there are no industry standards and Freefly VR cannot control these differences.
Some trial and error may be required.

Charging

To charge the *Glide VR* connect it via a USB cable to suitable charging point. The front facing LED will flash from red to magenta to indicate that the device is charging and a solid red to indicate full charge.

SETTING UP YOUR GLIDE VR:

Step 1: Smartphone Requirements

The *Glide VR* is compatible with iOS and Android smartphones with Bluetooth compatibility. For an up-to-date list of recommended smartphones visit freeflyvr.com;

Step 2: Turn on your Glide VR

Hold down Start button until the blue light comes on;

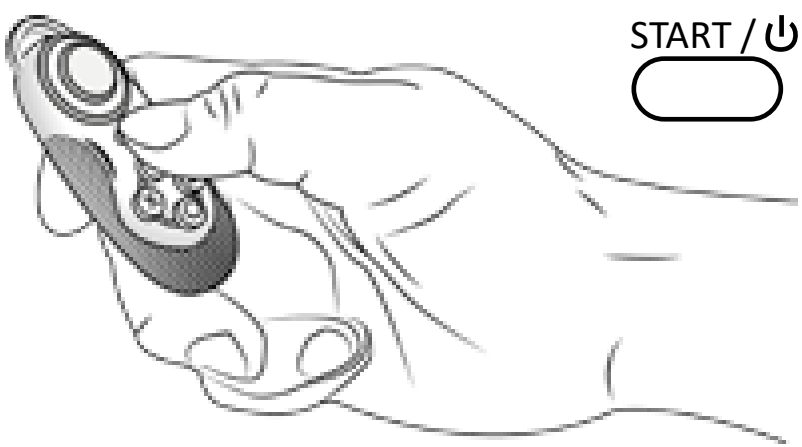

SETTING UP YOUR GLIDE VR:

Step 3: Enable Bluetooth

AFTER the light starts flashing, enable Bluetooth on your smartphone and scan for devices. TIP: turning the controller on first will ensure a much quicker connection;

Step 4: Search for 'Freefly VR Glide'

The controller should be detected within 10 seconds and will have the name: 'Freefly VR Glide' followed by 4 characters;

Step 5: Pair to 'Freefly VR Glide'

Tap the name of the controller to connect it to your phone.

FREQUENT CONTROLS:

NB: Disclaimer

Reminder: VR is an emerging technology; there are no industry standards and Freefly VR cannot control these differences.
Some trial and error may be required.

These instructions are for *Android* for iOS instructions, go to freeflyvr.com.

Step 1: Charging

Ensure the Glide VR has sufficient charge before use. The device will have some charge on delivery, but may require additional charging;

FREQUENT CONTROLS:

Step 2: Game Mode

The *Glide VR* has two function modes, 'Key' and 'Game'. For the purpose of these instructions we will use the 'Game' function, so switch it to that mode now. To do this, turn the switch on the left hand side of the *Glide VR* to 'Game' mode;

Step 3: Landscape

In 'Game' mode, you must hold the *Glide VR* two-handed horizontally (selected 'Key' mode will turn the orientation vertical);

FREQUENT CONTROLS:

Game/Key

Choose ‘Game’ mode for horizontal/landscape mode, or ‘Key’ mode for vertical/portrait mode.

Joypad

The Joypad works as directional and the orientation will turn in relation to the ‘Game/Key’ switch.

FREQUENT CONTROLS:

Accept (Game) & Back (Key)

The Start, Square and Triangle buttons all work as *accept* most of the time in ‘Game’ mode, and *back* most of the time in ‘Key’ mode.

Back (Game) & Accept (Key)

The X and Circle buttons all work as *back* most of the time in Game mode, and *accept* most of the time in ‘Key’ mode.

TROUBLESHOOTING:

This is a development kit controller, so there are issues that need some initiative or experimentation to solve. If you find a solution, or would like aid in finding a solution, contact support@proteusvr.com. Thankyou in advance for your understanding and help!

Ensure the device has charge before use. Charge the device before use. This gives the controller the full amount of power required for game play.

If the controls have changed orientation, or the directional pad appears to move in the wrong direction, try switching the 'Game/Key' mode. If the problem persists, use an extended paperclip and press the button opposite.

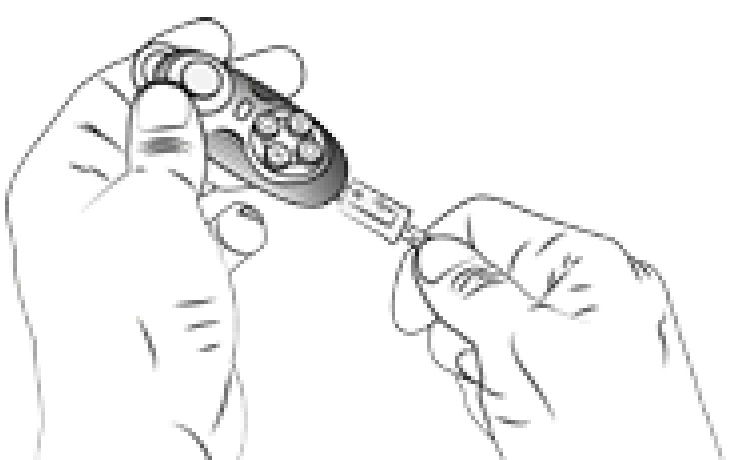

TROUBLESHOOTING:

If the controller isn't discovered, turn off your smartphone's Bluetooth and turn it on again.

To turn off the controller, simply hold down the start button until the light goes out. This will happen automatically after 5 minutes if not connected to a Bluetooth device, or 10 minutes of inactivity if connected to a Bluetooth.

If the device becomes unresponsive there is a pinhole reset on the rear of the device. Use an extended paperclip and press this button.

GAME MODE:

The ‘Game/Key’ switch, changes the playing orientation.

In ‘Game’ mode, hold the Glide VR in landscape/ horizontally.

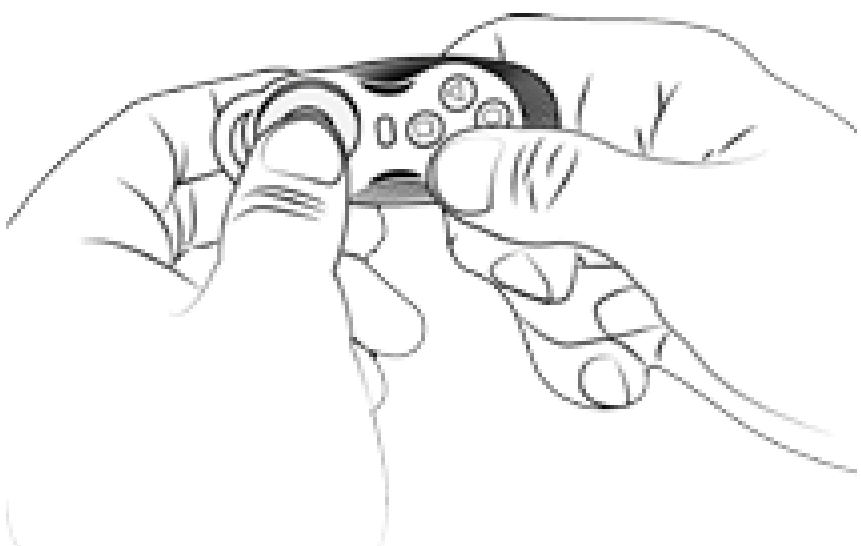

KEY MODE:

The ‘Game/Key’ switch, changes the playing orientation.

In ‘Key’ mode, hold the Glide VR in portrait/veritcally.

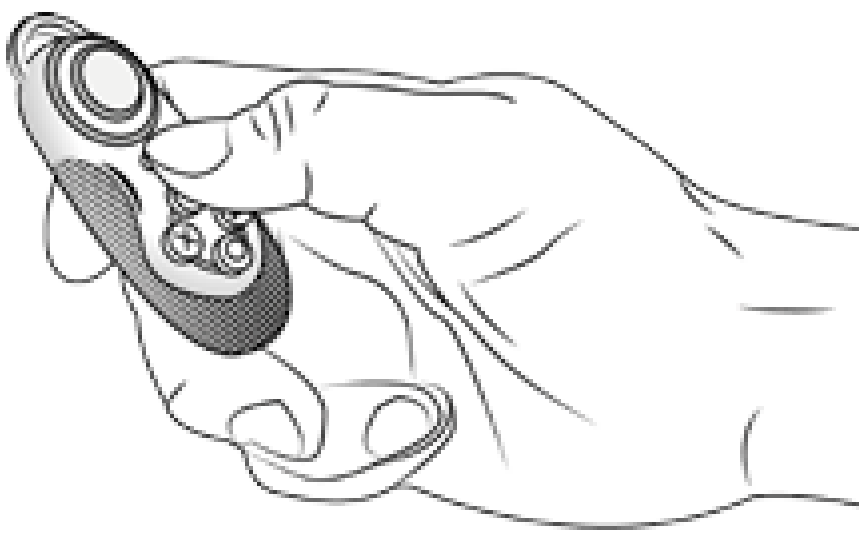

CONTROLS:

This is a dev kit, so there are no fully defined controls. Use this page to note down what controls you find work, or even program yourself! We're working with developers to standardise controller button mapping in VR, so let us know what controls *you* enjoy using and we'll do our best to make them stick!

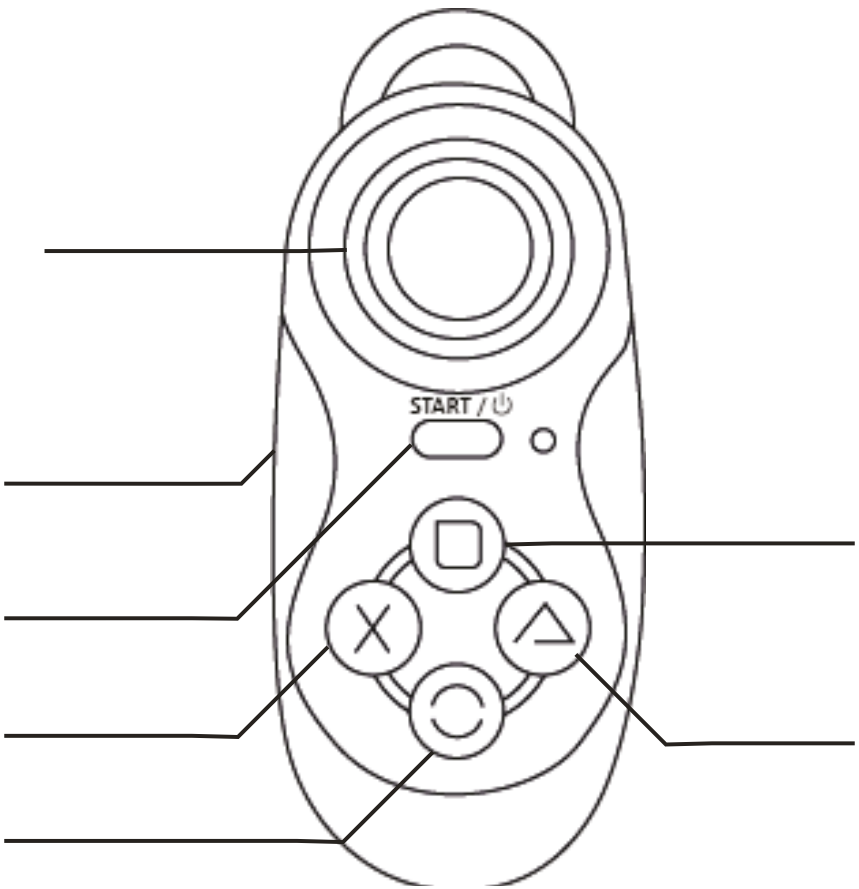

GLIDE VR BEDIENUNGSANLEITUNG

Deutsch. Rev. 0

Proteus VR Labs Ltd.
Studio 5, Unit 13
Elizabeth Tower
Juno Way
London
SE14 5RW
United Kingdom

INHALT:

Seiten 24-27 Gesundheitshinweise
Seiten 28-31 Einrichtung des Glide VR
Seiten 32-35 Häufige Nutzungsarten
Seiten 36-37 Problemlösungen
Seiten 38-39 ‘Game/Key‘ Schalter

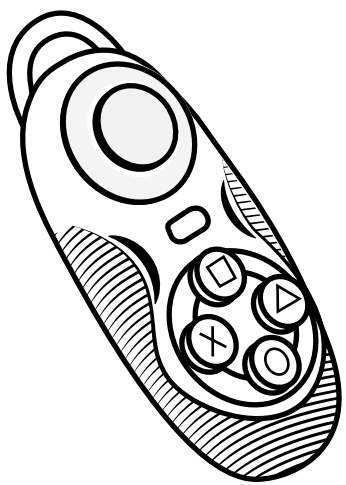

Customer Support
support@freeflyvr.com

GESUNDHEITSHINWEISE:

Gesundheitswarnungen

Nimm alle 5 Minuten eine Pasuse
Bleib während der Benutzung sitzen
Spiel bei Schwindel abbrechen
Pass auf deinen Kopf auf
Die Umgebung beachten
In offenen Räumen benutzen

GESUNDHEITSHINWEISE:

WARNUNG: Alle Nutzer des Freefly VR und Glide VR sollten diese Instruktionen genau durchlesen. Durch falsche Benutzung dieser Geräte können ernsthafte Verletzungen entstehen. Diese Anleitung aufbewahren.

Danke für den Kauf des Glide VR Bluetooth Controllers. Bringe deine Virtual Reality Abenteuer auf ein neues Level.

Haftung

Die Virtuelle Realität ist nicht für jedermanns Sache. Die Benutzung dieser Ausrüstung kann zu Orientierungslosigkeit, Schwindel und anderen Symptomen führen. Sollten Sie irgendwelche Zweifel daran haben, ob die Benutzung sicher für Sie ist, konsultieren Sie bitte Ihren Arzt.

Das Produkt sollte auf KEINEN Fall demontiert werden, wir tragen keine Verantwortung und auch keine Garantie, sollte man es dennoch tun.

GESUNDHEITSHINWEISE:

Haftung (Fortsetzung)

Geben Sie das Glide VR keinen Kindern. Ausser Reichweite von Kindern aufbewahren, wenn Sie das Gerät nicht benutzen.

Aufbewahrung

Das Glide VR kann im Aufbewahrungsbehälter des Freefly VR Headset gelagert werden.

Bewahren Sie den Glide VR Controller in einem trockenen Raum bei Zimmertemperatur ohne direkte Sonneneinstrahlung.

Entsorgung und Recycling

Der Controller sollte nicht über den Hausmüll entsorgt werden sondern gehört zu Elektroschrott.

Die Batterien sind wieder aufladbar, Ersetzen oder Entsorgung ist nicht notwendig. Sollte sich der Akku nicht mehr aufladen, wenden Sie sich an die Verkaufsstelle für eine Reparatur oder Ersatz.

GESUNDHEITSHINWEISE:

Schäden und Reparaturen

Der Kunde sollte nicht versuchen das Produkt zu reparieren oder modifizieren. Es könnten Fehlfunktionen auftreten und wir tragen keinerlei Haftung für dadurch entstehende Schäden.

Sollte das Gerät beschädigt, kaputt oder Störungen auftreten sollte man die Verkaufsstelle kontaktieren für Reparaturen oder Ersatz.

Nutzung in Flugzeugen

Vor dem Boarding ist sicherzustellen, dass der Controller komplett ausgeschaltet ist und erst dann wieder eingeschaltet wird, wenn es wieder gestattet ist. Das Bluetooth Signal könnte die Bordelektronik beeinflussen während Landung und Start.

EINRICHTUNG DES GLIDE VR:

Modi

Für Virtual Reality Apps muss der „Game“-Modus ausgewählt werden. In diesem Modus verhält sich das Glide VR wir ein Spielkonsolen Controller. Die Tastenbelegung kann im Einstellungsmenü verändert werden.

Wenn Sie den Controller auch für andere Sachen als VR Erlebnisse benutzen möchten, wählen Sie den „Key“-Modus.

Für Spiele sollte der Controller horizontal mit beiden Händen gehalten werden. Dies ermöglicht optimaler Spielspass wie man ihn von anderen Controllern kennt.

EINRICHTUNG DES GLIDE VR:

Modi (Fortsetzung)

Jede App und jedes Smartphone ist unterschiedlich programmiert. Die Tastenbelegung des Glide VR kann daher variieren.

Virtual Reality ist eine Technologie die noch ganz am Anfang steht. Es sind noch keine industriellen Standards gesetzt und Freefly VR kann diese Unterschiede nicht kontrollieren. Ein wenig ausprobieren wird möglicherweise nötig sein.

Aufladen

Um das Glide VR zu laden muss es nur per USB Kabel an eine passende Stromquelle angeschlossen werden. Die vorderen LED blinken von rot bis purpur um anzuzeigen, dass das Gerät geladen wird. Ein permanentes rotes Leuchten zeigt, dass das Glide VR vollständig geladen ist.

EINRICHTUNG DES GLIDE VR:

Schritt 1: Smartphone Voraussetzungen

Das Glide VR ist kompatibel mit iOS und Android Smartphones die über Bluetooth verfügen. Eine aktuelle Liste der empfohlenen Smartphones finden Sie auf freeflyvr.com;

Schritt 2: Schalte Dein Glide VR ein

Halte den Startknopf bis das blaue Licht leuchtet.

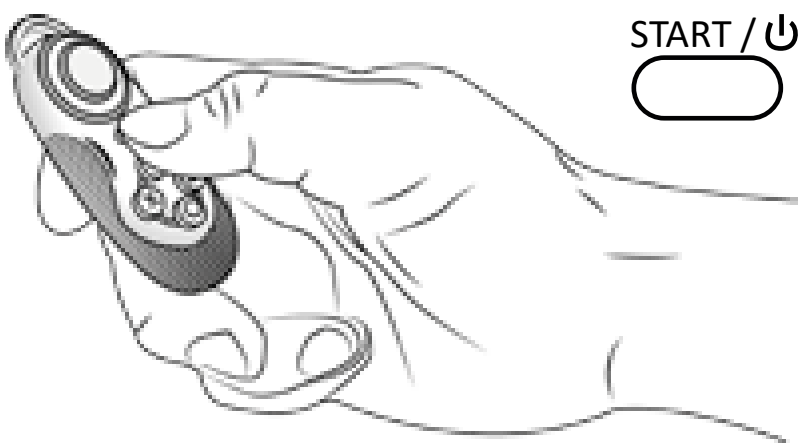

EINRICHTUNG DES GLIDE VR:

Schritt 3: Bluetooth Einschalten

Aktiviere Bluetooth auf Deinem Smartphone NACHDEM das blaue Licht blinkt und scanne nach Geräten. TIPP: Den Controller vor dem Smartphone einzuschalten erlaubt einen schnelleren Verbindungsaufbau.

Schritt 4: Nach „Freefly VR Glide“ suchen

Der Controller sollte innerhalb von 10 Sekunden gefunden werden und den Namen „Freefly VR Glide“ gefolgt von 4 Zeichen tragen.

Schritt 5: Mit „Freefly VR Glide“ koppeln

Einfach den Namen des Controllers berühren um die Verbindung herzustellen.

HÄUFIGE NUTZUNGSARTEN:

NB: Disclaimer

Zur Erinnerung: *Virtual Reality ist eine Technologie die noch ganz am Anfang steht. Es sind noch keine industriellen Standards gesetzt und Freefly VR kann diese Unterschiede nicht kontrollieren. Ein wenig ausprobieren wird möglicherweise nötig sein.*

Diese Anleitung ist für Android. Für eine Anleitung des iOS besuchen Sie freeflyvr.com

Schritt 1: Aufladen

Vor der Benutzung wird geraten, das Glide VR vollständig aufzuladen. Bei der Lieferung wird das Gerät schon ein wenig geladen sein, sollte aber erst noch ganz aufgeladen werden.;

HÄUFIGE NUTZUNGSARTEN:

Schritt 2: Game Mode

Das Glide VR hat zwei Funktionsmodi: „Key“ und „Game“. Die meisten VR Spiele brauchen den „Game“-Modus, also schalten Sie diesen nun ein. Um das zu tun muss der Regler auf der Unterseite eingestellt werden.

Schritt 3: Haltungsart

Im „Game“-Modus muss der Glide VR zweihändig gehalten werden.

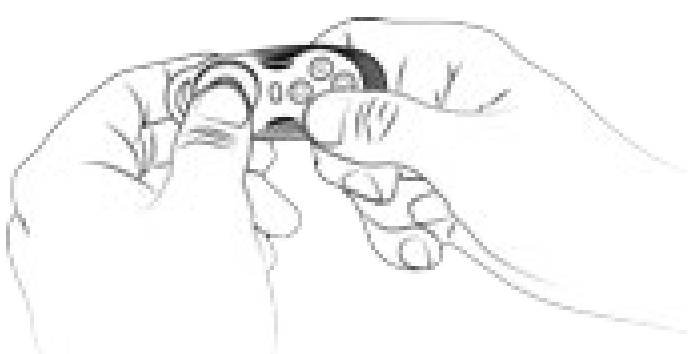

HÄUFIGE NUTZUNGSARTEN:

Game/Key

Der „Game“-Modus ist für Spiele, der „Key“-Modus für andere Anwendungen.

Joypad

Das Joypad wird in Spielen als Steuerung verwendet.

HÄUFIGE NUTZUNGSARTEN:

Accept (Game) & Zurück (Key)

Die Start, Quadrat und Dreieck Knöpfe funktionieren meistens als „Akzeptieren“ im Gamemodus und die Funktion “zurück” meistens im “Key” Modus

Zurück (Game) & Accept (Key)

Das X und der Kreisknopf funktionieren beide als „zurück“ in den meisten Fällen im Gamemodus und die Funktion “Akzeptiert” meistens im “Key” Modus

PROBLEMLÖSUNGEN:

Da es sich um ein Produkt im Entwicklungsstadium handelt ist ein wenig Iniative und Experimentierfreude nötig um die allenfalls auftretenden Probleme zu lösen. Wenn Sie eine Lösung für Problem finden und diese teilen möchten, teilen Sie diese mit support@proteusvr.com. Vielen Dank im Voraus für das Verständnis und die Hilfe!

Es ist sicherzustellen, dass das Gerät ausreichend geladen ist bevor es benutzt wird. Nur so hat der Controller genug Power für das Spielen.

Wenn die Steuerung die Orientierung geaendert hat oder das Steuerkreuz laeuft in die falsche Richtung, sollte der Modus zu “Game/Key” geaendert werden. Sollte das Problem weiter bestehen, kann mit einer aufgebogenen Bueroklammer in den “Reset” Knopf auf der Rueckseite des Controllers gedruckt werden.

PROBLEMLÖSUNGEN:

Sollte der Controller nicht erkannt werden, schalten Sie das Bluetooth Ihres Smartphones aus und wieder ein.

Um den Controller abzustellen hält man einfach den „Start“-Knopf bis das Lämpchen ausgeht. Dies geschieht ausserdem automatisch wenn er 5 Minuten nicht per Bluetooth verbunden ist oder nach 10 Minuten Inaktivität.

Sollte das Glide VR nichtmehr reagieren, gibt es auf der Rückseite ein kleines Loch in das man zum Neustart zb. Eine Papierklammer einführen kann.

GAME MODUS:

Der “Game/Key” Schalter dreht die Speilorientierung.

Fuer den “ Game” Modus wird der Controller horizontal gehalten.

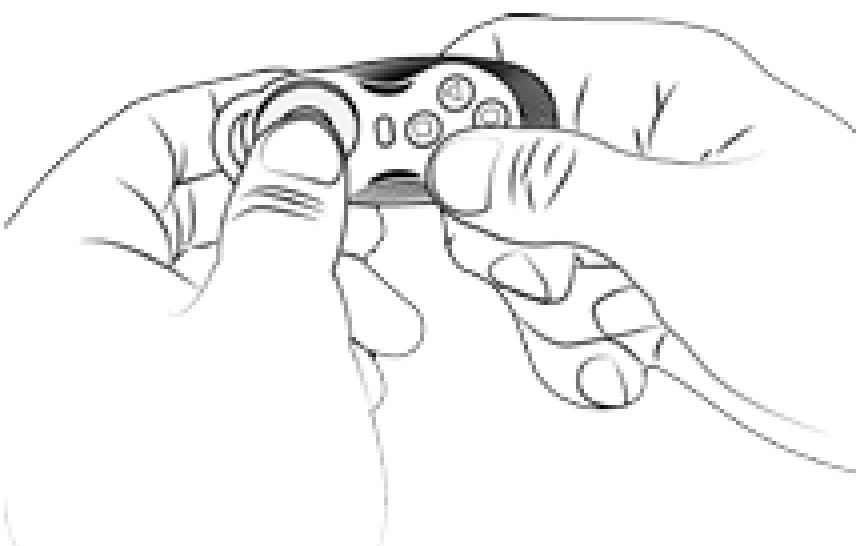

KEY MODUS:

Der “Game/Key” Schalter aendert die Spielorientierung.

Fur den “Key” Modus muss der Controller vertikal/ aufrecht gehalten werden.

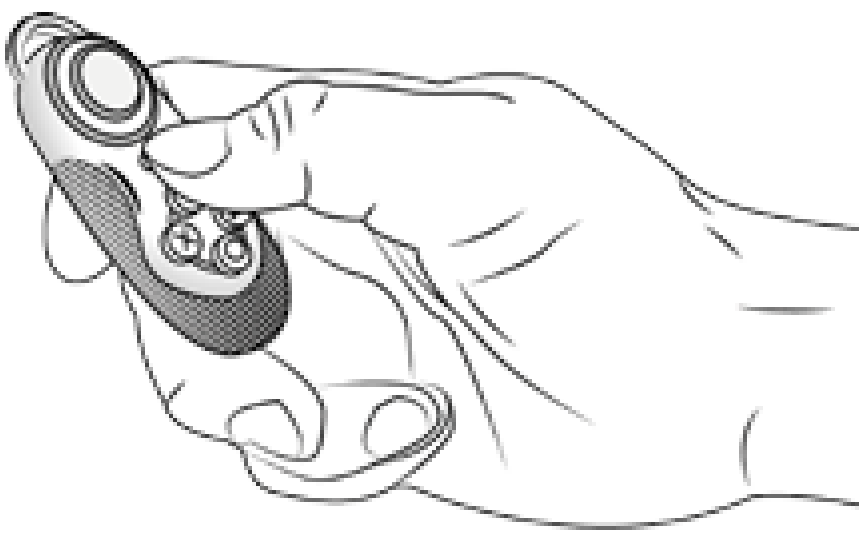

Steuerung

Da e sich um ein Dev-Kit handelt ist die Tastenbelegung nicht vollständig definiert. Diese Seite kann benutzt werden um sich zu notieren, welche Tasten wie funktionieren.

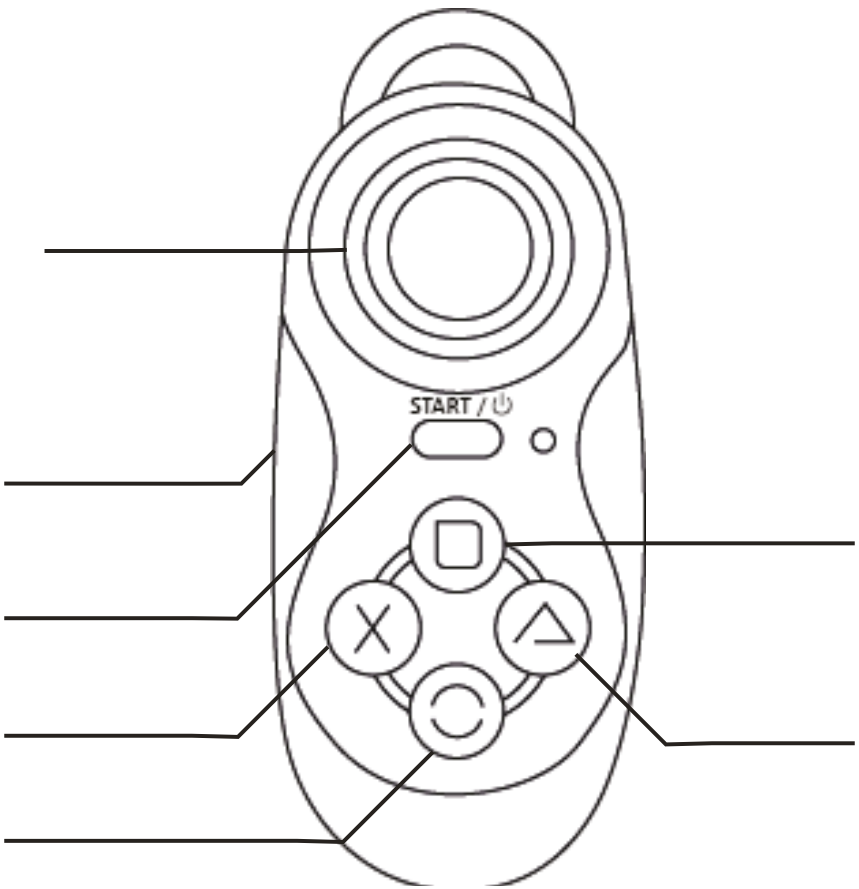

MANETTE GLIDE VR MODE D'EMPLOI

Français. Rev. 0

Proteus VR Labs Ltd.
Studio 5, Unit 13
Elizabeth Tower
Juno Way
London
SE14 5RW
United Kingdom

CONTENU:

Page 44-47	Conseils D'utilisation Pour La Santé Et La Sécurité
Page 48-51	Configuration De La Manette Glide VR
Page 52-55	Contrôles Fréquents
Page 56-57	Dépannage
Page 58-59	Interrepteur 'Game/ Key'

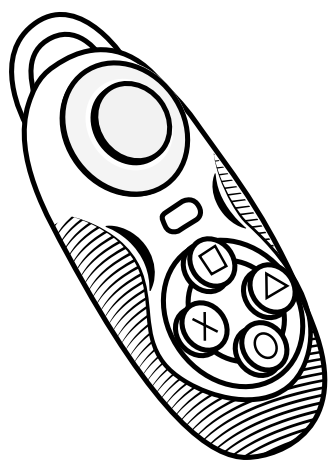

Service Consommateur
support@freeflyvr.com

Safe Use Summary

5
Faire une pause toutes les 5 minutes
Rester assis durant l'utilisation de l'appareil
Arrêter l'utilisation si vous vous sentez étourdi on nauséreux
Attention á vos mouvements
Attention á votre environnement
Utiliser dans un espace ouvert

CONSEILS D'UTILISATION POUR LA SANTÉ ET LA SÉCURITÉ:

ATTENTION: Tout utilisateur du freefly VR et de la manette Glide VR doit lire ces instructions attentivement avant d'utiliser le casque. Ignorer les avertissements peut entraîner des blessures. Veillez à Conserver ces instructions.

Merci d'avoir choisi la manette de contrôle Bluetooth Glide VR; Commencez votre nouvelle expérience de réalité virtuelle et passez au niveau supérieur.

Avertissement

La réalité virtuelle n'est pas faite pour tout le monde. Utiliser du matériel de réalité virtuelle peut entrainer des troubles de la santé comme se sentir désorienté, avoir des vertiges et autres symptômes. Si vous avez des doutes quant à l'utilisation du matériel de réalité virtuelle qui pourrait entraîner des troubles pour votre santé, veuillez consulter un médecin.

Ne pas utiliser ce produit en dehors de sa fonction, nous déclinons toutes responsabilité et garantie en cas de non-respect d'utilisation des instructions

Avertissement

Tenir la manette Glide VR hors de portée des enfants.

Rangement

La manette Glide VR peut-être rangée avec le casque Freefly VR dans son caisson de protection. Ne pas l'exposer à la lumière directe du soleil, garder dans un endroit frais et sec.

Élimination et Recyclage des Déchets

La manette Glide VR ne doit pas être jetée dans une poubelle domestique. Éliminez ce produit et son récipient dans un centre de collecte des déchets ou retournez le produit au fournisseur pour qu'il soit recyclé.

La batterie interne de l'appareil est rechargeable, il n'est pas nécessaire de remplacer l'appareil ni de l'éliminer quand il n'a plus de batterie. Si le produit ne se recharge pas veuillez contacter le fournisseur pour une réparation ou un remplacement.

Dommages ou Réparations

L'utilisateur ne doit pas tenter de réparer ou de modifier la manette Glide VR, cela pourrait entraîner un dysfonctionnement du produit ou des jeux. Dans le cas d'un changement effectué par un utilisateur, nous déclinons toutes responsabilités.

Si le produit est endommagé, cassé ou comporte un dysfonctionnement, l'utilisateur doit contacter les fournisseurs pour effectuer un remplacement ou une réparation.

Utilisation dans un Avion

Avant l'embarquement, assurez-vous que la manette glide VR est entièrement éteinte et seulement activée quand il le sera permis durant le vol. Le signal émis du Bluetooth pourrait interférer avec les appareillages de l'avion durant le décollage et l'atterrissage.

Modes

Pour les applications de réalité virtuelle, le mode «game» a besoin d'être sélectionné. Dans ce mode, la manette Glide VR sera utilisée comme n'importe quelle manette d'autre console de jeux.

Tous les boutons sont accessibles dans les paramètres de jeu.

Si vous voulez utiliser le Glide VR pour d'autres fonctions qui ne seraient pas des jeux de réalité virtuelle, le mode «key» aura besoin d'être sélectionné.

Pour jouer, la manette Glide VR peut être tenue dans la position horizontale à deux mains si l'utilisateur le désire. Cela optimisera l'expérience du jeu, ce qui permet à l'utilisateur de contrôler le joystick avec une main et les boutons de commande avec l'autre.

CONFIGURATION DE VOTRE MANETTE GLIDE VR:

Modes

Comme chaque application est programmée différemment pour chaque type de Smartphone, la configuration des boutons de la manette Glide VR peut varier entre les dispositifs et les applications.

VR est une nouvelle technologie; il n'y a pas de normes d'industrie et Freefly VR ne peut pas contrôler ces différences. Quelques essais et erreurs pourraient survenir.

Chargement

Pour charger la manette Glide VR il faut la connecter via un câble USB au point de charge approprié. L'avant face à LED clignote du rouge au magenta pour indiquer que l'appareil est en charge et en rouge continu pour indiquer le chargement complet.

CONFIGURATION DE VOTRE MANETTE GLIDE VR:

Étape 1: Vous Avez Besoin D'un Smartphone

La manette Glide VR est compatible avec iOS et smartphone Android avec une compatibilité Bluetooth. Vous pouvez trouver une mise à jour des smartphone compatibles sur le site internet : http://www.freeflyvr.com/compatible/

Étape 2: allumez votre manette Glide VR

Maintenez enfoncé le bouton Démarrer jusqu'à ce que la lumière bleue apparaisse;

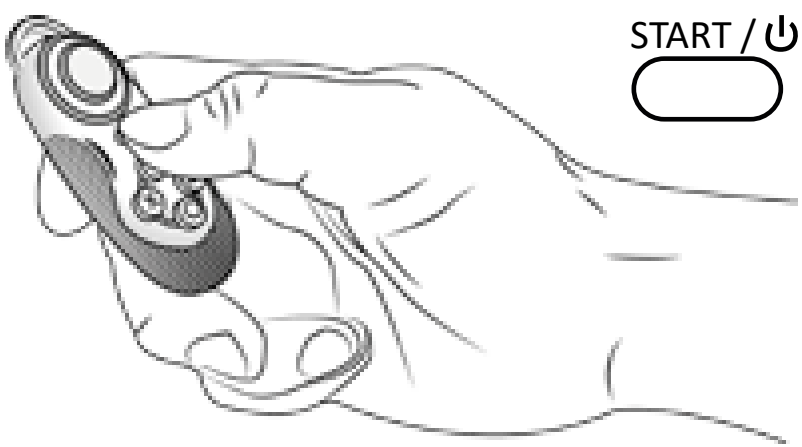

CONFIGURATION DE VOTRE MANETTE GLIDE VR:

Étape 3: Activer Bluetooth

APRÈS que la lumière commence à clignoter, activer le Bluetooth sur votre smartphone et scanner le QR code. ASTUCE: activer le Bluetooth de la manette Glide VR en premier assure une connexion beaucoup plus rapide.

Étape 4: Rechercher 'Freefly VR Glide'

La manette Glide VR doit être détectée dans les 10 secondes et aura le nom: 'Freefly VR Glide' suivi de 4 caractères;

Étape 5: Connecter à 'Freefly VR Glide'

Pour connecter votre smartphone et La manette Glide VR, cliquez sur le nom 'Freefly VR Glide'.

CONTRÔLES FRÉQUENTS:

NB: Refus

Rappel: VR (Virtual Reality) est une nouvelle technologie; il n'y a pas de normes d'industrie et Freefly VR ne peut pas contrôler ces différences. *Quelques essais et erreurs pourraient survenir.*

Ces instructions sont pour Android et iOS, visitez le site: freeflyvr.com

Étape 1: Chargement

Assurez-vous que la manette Glide VR soit suffisamment chargée avant de l'utiliser. Le dispositif aura une certaine charge lors de la livraison, mais il peut exiger une charge supplémentaire;

CONTRÔLES FRÉQUENTS:

Étape 2: Mode de Jeu

Le Glide VR possède deux modes de fonctionnement, 'Key' et 'Game'. La plupart des jeux VR pourront utiliser la fonction 'Game', donc passer à ce mode maintenant. Pour ce faire, tournez l'interrupteur sur le côté gauche de la manette Glide VR Mode 'Game';

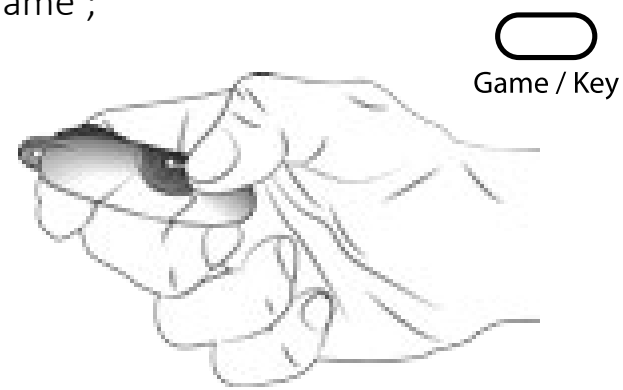

Étape 3: Maintien

En mode 'Game', vous devez tenir la manette Glide VR à deux mains et à l'horizontale. Sélectionner le mode 'Key' va transformer l'orientation de la manette en verticale.

CONTRÔLES FRÉQUENTS:

Game/Key

Choisissez le mode ‘Game’ pour la réalité virtuelle et le mode ‘Key’ pour les autres fonctions smartphone.

Joystick

Le joystick fonctionne pour choisir sa direction, quand vous êtes en mode ‘Game’.

CONTRÔLES FRÉQUENTS:

Accepter (Game) & Retour (Key)

Les boutons Démarrer, Carré et Triangle fonctionnent tous comme ‘accepter’ la plupart du temps en mode ‘Game’ et à accepter la plupart du temps en mode ‘Key’.

Retour (Game) & Accepter (Key)

Les boutons X et le cercle servent à revenir en arrière la plupart du temps en mode ‘Game’ et à accepter la plupart du temps en mode ‘Key’.

DÉPANNAGE:

Cette manette Glide VR est un produit en plein développement, il est possible qu'il y ait des questions qui auront besoin d'une initiative et d'une expérimentation de votre part. Si vous trouvez une solution, ou si vous souhaitez une aide pour trouver une solution, contactez le service consommateur support@proteusvr.com Merci d'avance pour votre aide et compréhension!

Assurez-vous que le dispositif est chargé avant utilisation. Celui-ci a besoin d'être bien chargé pour pouvoir jouer.

Si la manette Glide VR ne fonctionne pas, éteignez votre smartphone Bluetooth et rallumez le.

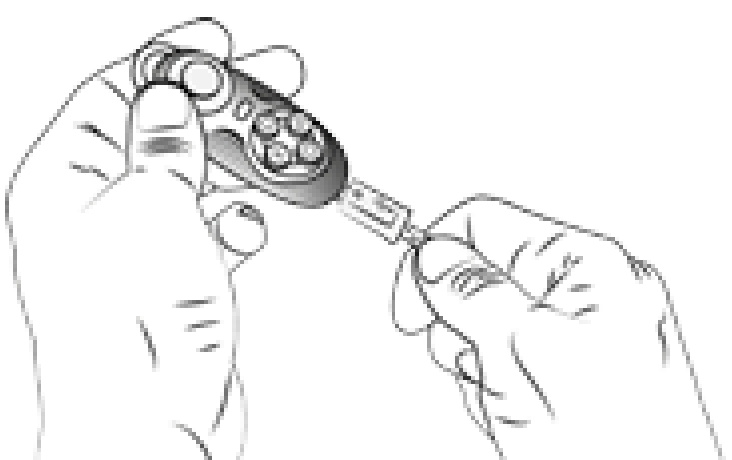

DÉPANNAGE:

Si la manette a changé d'orientation, ou le joy stick semble aller dans la mauvaise direction, essayez de passer du mode 'Game' à 'Key'. Si le problème persiste, utilisez un trombone étendu et appuyez sur le bouton ci-contre.

Pour désactiver la manette Glide VR, il suffit de maintenir le bouton de démarrage jusqu'à ce que la lumière s'éteigne. Ce sera le cas automatiquement après 5 minutes si elle n'est pas raccordée à un périphérique Bluetooth, ou 10 minutes d'inactivité si elle est reliée à une connexion Bluetooth. Si l'appareil ne répond plus, il y a un trou d'épingle

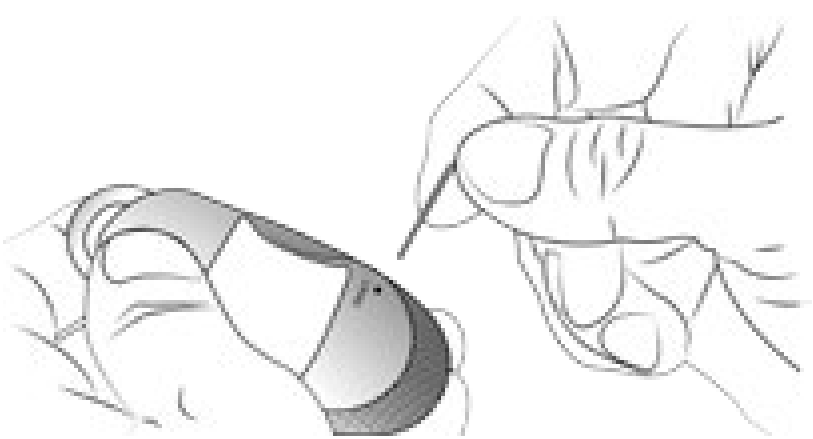

MODE ‘GAME’:

L’interrupteur ‘Game / Key’, change l’orientation de la manette.

En mode ‘Game’, maintenez la manette Glide VR horizontalement.

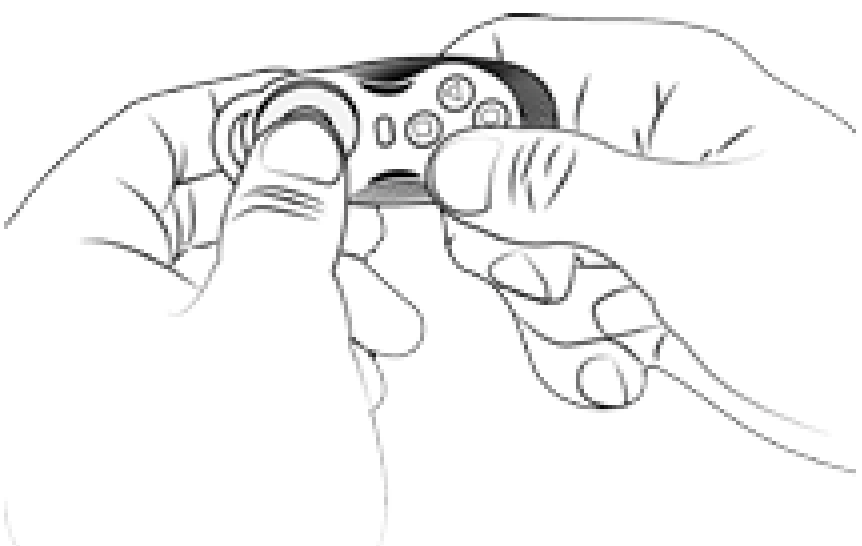

MODE ‘KEY’:

L’interrupteur ‘Game / Key’, change l’orientation de la manette.

En mode ‘Key’, maintenez la manette Glide VR verticalement

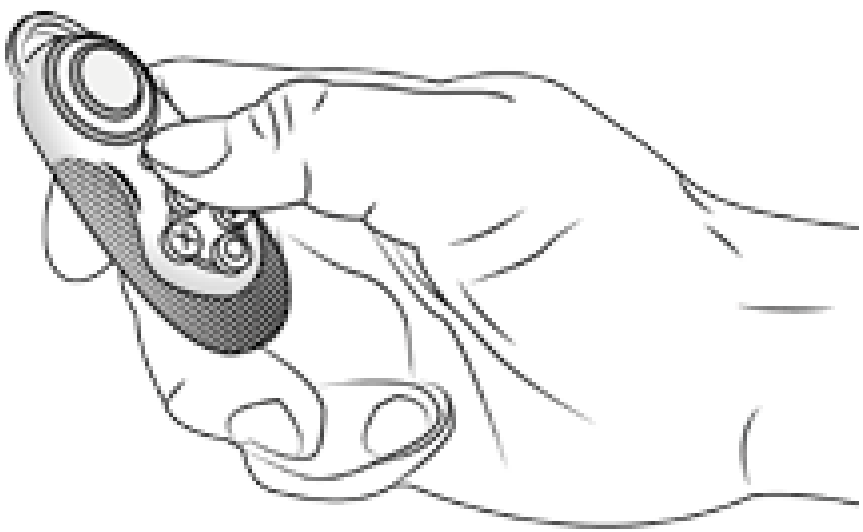

CONTRÔLE:

Ceci est un logiciel de développement, il n’y a donc pas de contrôle complètement défini. Utilisez cette page pour actualiser les fonctions de votre manette Glide VR.

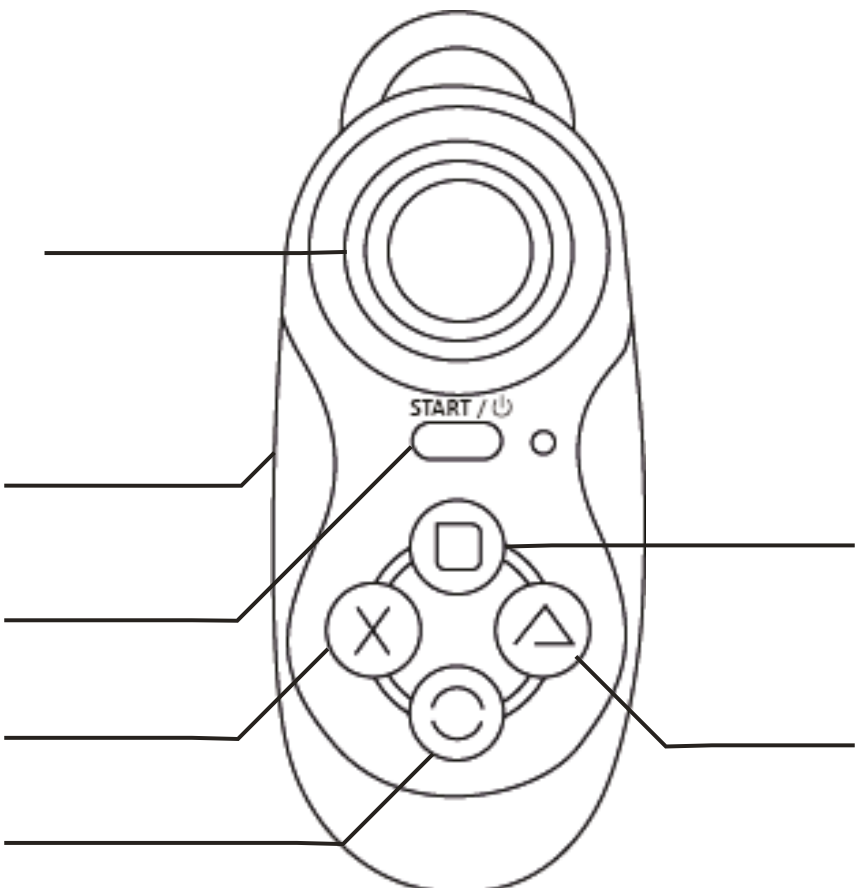

Manual de Instrucciones Glide VR

Español Rev. 0

Proteus VR Labs Ltd.
Studio 5, Unit 13
Elizabeth Tower
Juno Way
London
SE14 5RW
United Kingdom

CONTENTS

Páginas: 64-67 Avisos sobre la salud y seguridad
Páginas: 68-71 Configuración del Glide VR
Páginas: 72-75 Controles frecuentes
Páginas: 76-77 Problemas frecuentes
Páginas: 78-79 Interruptor ‘Game/Key’

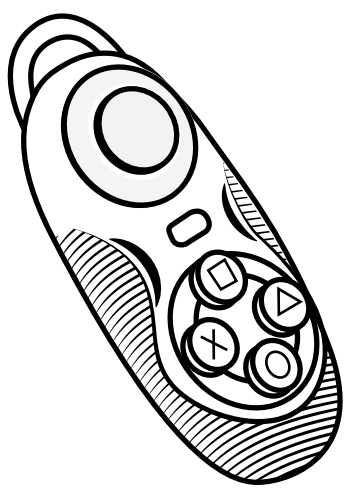

Atención al cliente
support@freeflyvr.com

Uso responsable

5
Tomate un descanso cada 5 minutos
Mantente sentado durante su uso
Para de usarlo si experimentas mareos vértigos
Cuidado con la cabeza
Cuidado con lo que te rodea
Utilízalo en espacios abiertas

AVISOS SOBRE LA SALUD Y SEGURIDAD

ATENCIÓN: Todos los usuarios de los cascos Freefly VR y el mando *Glide VR* deben leer con atención estas instrucciones antes de usar los cascos. No seguir estas instrucciones puede resultar en lesión. Guarde estas instrucciones.

Gracias por la compra del mando bluetooth *Glide VR*; salta al próximo nivel de realidad virtual.

ADVERTENCIA

La realidad virtual no es apropiada para todo el mundo. El uso de equipos de realidad virtual puede causar mareos, desorientación y otros síntomas relacionados. Por favor consulta antes a tu médico si tienes alguna duda respecto a si es seguro para ti usar productos de realidad virtual.

El usuario NO debe desmontar el producto, en este caso no nos hacemos responsable y el producto pierde su garantía.

Uso responsable (cont.)

No le des el *Glide VR* a un niño pequeño. Mantén alejado del alcance de los niños cuando el dispositivo no esté en uso.

Almacenamiento

El *Glide VR* se puede guardar en la funda Freefly junto con los cascos Freefly VR.

El *Glide VR* se debe guardar a temperatura ambiente y en un lugar seco, lejos de la luz directa del sol.

Eliminación y reciclado de residuos

El mando no debe tirarse con la basura normal. El dispositivo se debe llevar a un punto de reciclado o entregar al proveedor.

La batería interna es recargable, no es necesario cambiarla o desecharla. Si el producto no carga, se debe contactar al proveedor para las reparaciones o la sustitución.

Daños o reparaciones

El usuario no debería intentar reparar o modificar el mando. Esto puede resultar en un mal funcionamiento del producto o afectar la jugabilidad. En este caso no nos hacemos responsable.

El usuario debe contactar al proveedor para su sustitución o reparaciones si el producto esta dañado, roto o no funciona bien.

Uso en avión

Antes de subir al avión el mando debe estar totalmente apagado. Solo se debe activar cuando esté permitido en el vuelo. La señal bluetooth del producto puede interferir con el despegue y aterrizaje del aeroplano.

Modos

El modo “Game” debe ser seleccionada para las aplicaciones de realidad virtual. En este modo el *Glide VR* funcionará como cualquier mando para consola. Desde la configuración del juego podremos establecer una configuración personalizada de los controles.

Debes seccionar el modo “Key” si quieres usar el *Glide VR* para otras aplicaciones que no sean juegos de realidad virtual.

El mando se puede sujetar horizontalmente y si el usuario desea con las dos manos para una jugabilidad óptima, permitiendo al usuario controlar el joy pad con una mano y los botones con la otra.

Modos (cont.)

Como cada aplicación y cada smartphone están programados de manera diferente. El botón de configuración del *Glide VR* puede variar dependiendo del dispositivo y las apps.

VR es una tecnología emergente; no hay normas establecidas por la industria y Freefly VR no puede controlar estas diferencias.

A veces será un proceso de prueba y error.

Carga

Para cargar el *Glide VR* tienes que conectarlo vía cable USB a un lugar de carga apropiado. El LED frontal empezara a parpadear de rojo a magenta para indicar que el dispositivo está cargando y se quedara en rojo una vez este cargado.

CONFIGURACIÓN DEL GLIDE VR

Paso 1: Requisitos para smartphone

El *Glide VR* es compatible con smartphones con iOS y Android con compatibilidad Bluetooth. Para una lista actualizada de los smartphones recomendados visita freeflyvr.com;

Paso 2: Enciende tu Glide VR

Mantén pulsado el botón “start” hasta que se encienda la luz azul;

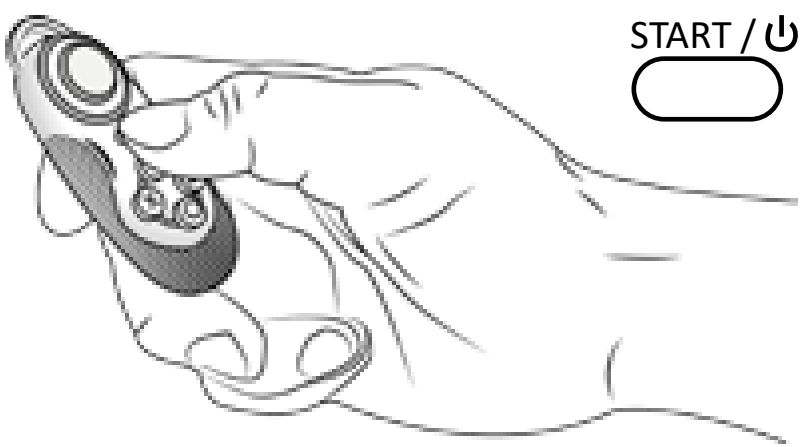

CONFIGURACIÓN DEL GLIDE VR

Paso 3: Activa el Bluetooth

DESPUES de que las luces empiecen a parpadear, activa el Bluetooth en tu smartphone y busca por dispositivos. CONSEJO: para una conexión más rápida enciende antes el mando;

Paso 4: Busca el “Freefly VR Glide”

En 10 segundos el mando debe ser detectado y tendrá el nombre : “Freefly VR Glide” seguido de 4 caracteres;

Paso 5: Sincronizar con el “Freefly VR Glide”

Pulsa suavemente el nombre del mando para conectarlo a tu teléfono.

CONTROLES FRECUENTES

NB: Descargo de responsabilidad

Recordatorio: VR es una tecnología emergente: no hay normas establecidas por la industria y Freefly VR no puede controlar estas diferencias.
A veces será un proceso de prueba y error.

Estas instrucciones son para Android, para iOS ve a freeflyvr.com.

Paso 1: Carga

El *Glide VR* debe tener suficiente carga antes de ser usado. El dispositivo vendrá con algo de carga en la entrega, pero debe cargarse adicionalmente;

CONTROLES FRECUENTES

Paso 2: Modo Game (Juego)

El Glide VR tiene dos modos, “Key” y “Game”. La mayoría de los juegos VR usaran el modo “Game”. Para poner el modo “Game” aprieta el interruptor en la parte izquierda del *Glide VR;*

Paso 3: Apaisado

Debes agarrar el Glide VR horizontalmente con las dos manos en el modo “Game” (Seleccionar el modo “Key” para cambiar la orientación a vertical.);

CONTROLES FRECUENTES

Game/Key

Elije el modo “Game” para VR, y para otras aplicaciones smartphone elije el modo “Key”.

Joypad (Game)

En el modo “Game” el Joypad funciona de forma direccional.

CONTROLES FRECUENTES

Aceptar (Game) & Atrás (Key)

Los botones start, cuadrado y triangulo tienen la función de aceptar la mayor parte del tiempo en el modo “Game” y para ir hacia atrás en el modo ‘Key’.

Atrás (Game) & Aceptar (Key)

Los botones X y circulo tienen la función de ir hacia atrás la mayor parte del tiempo en el modo “Game”, y para aceptar en el modo ‘Key’.

PROBLEMAS FRECUENTES

Este es un equipo en desarrollo, tendrá algunos problemas que para resolverlos requerirán de iniciativa y experimentación. Si encuentras una solución o necesitas ayuda, ponte en contacto con support@proteusvr.com . Gracias por tu ayuda y comprensión!

El dispositivo debe estar cargado antes de usarse. Carga el dispositivo antes. Esto le da al mando suficiente potencia para poder jugar.

Intenta cambiar el modo ‘Game/Key’ si los controles han cambiado de orientación o el pad direccional parece moverse en la dirección equivocada. Si el problema continúa utiliza un clip para apretar el botón contrario.

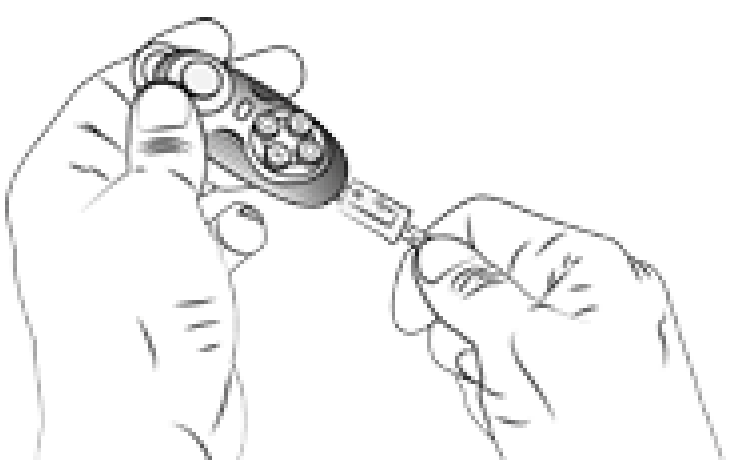

PROBLEMAS FRECUENTES

Si no se encuentra el mando, apaga el bluetooth de tu smartphone y vuélvelo a encender.

Para apagar el mando solo tienes que mantener pulsado el botón de start hasta que la luz se apague. Si no está conectado a ningún dispositivo bluetooth el mando se apagara automáticamente en 5 minutos, y conectado al bluetooth si pasan 10 minutos de inactividad.

En caso de que no responda hay un pequeño agujero en la parte trasera del dispositivo para resetearlo. Utiliza un clip para pulsar el botón.

GAME MODO:

El interruptor ‘Game/Key’ cambia la orientación de juego.

Mantén pulsado el Glide VR en apaisado/horizontal en el modo ‘Game’.

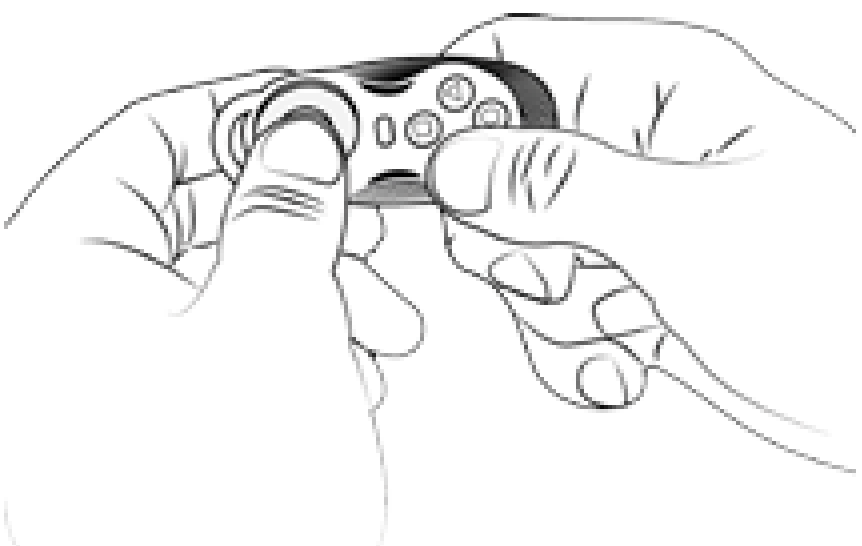

KEY MODO:

El interruptor ‘Game/Key’ cambia la orientación de juego.

Mantén pulsado el Glide VR en retrato/vertical en el modo ‘Key’.

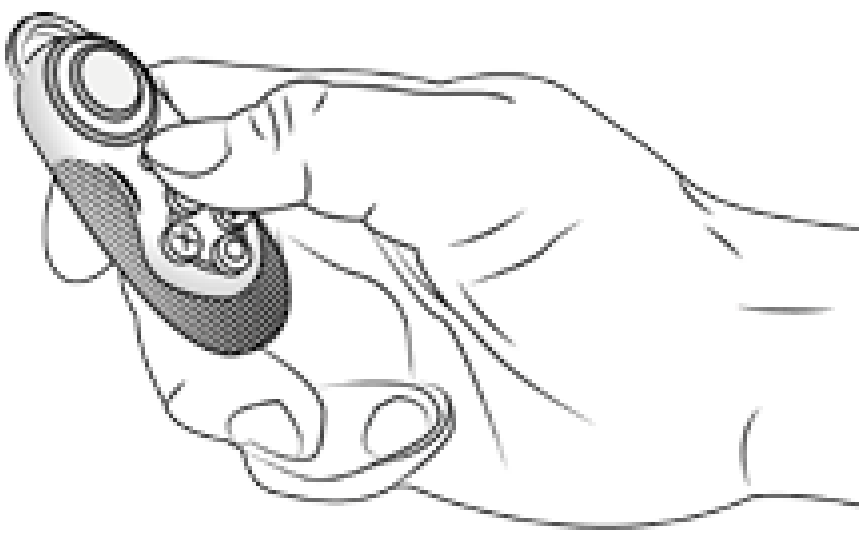

CONTROLES

Este es un equipo en desarrollo así que no hay controles totalmente definidos. Usa esta página para anotar los controles que te funcionan o que tú mismo has programado.

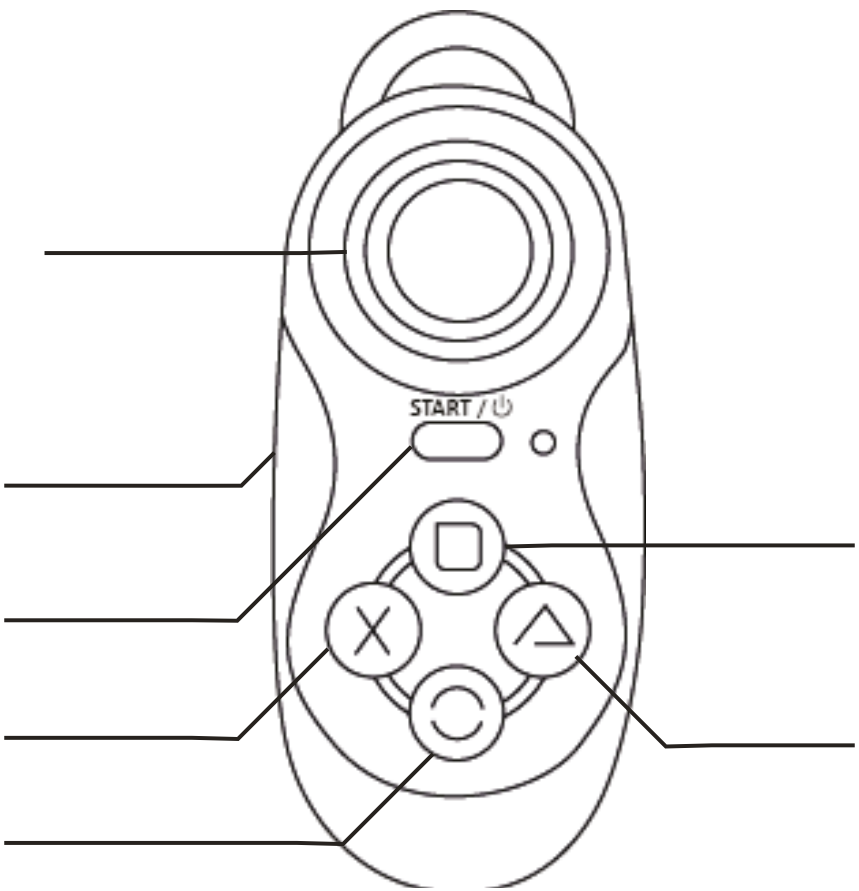

GLIDE VR HANDLEIDING

Nederlands. Versie 0

Proteus VR Labs Ltd.
Studio 5, Unit 13
Elizabeth Tower
Juno Way
London
SE14 5RW
United Kingdom

INHOUD:

Pagina 84-87	Veiligheids- en Gezondheids Waarschuwingen
Pagina 88-91	Instellen Van De Glide Vr
Pagina 92-95	Meest Gebruikte Bedieningsknoppen
Pagina 96-97	Probleem Oplossingen
Pagina 98-99	‘Game/Key’ Schakelaar

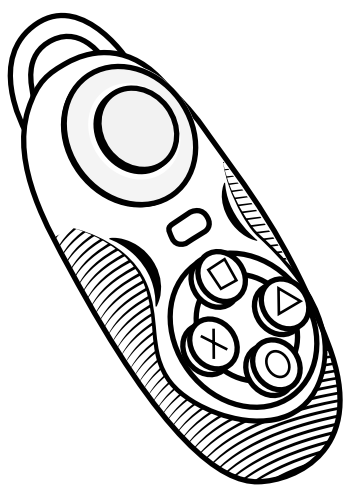

FREEFLY VR

Klantenservice
support@freeflyvr.com

Samenvatting Voor Een Veilig Gebruik

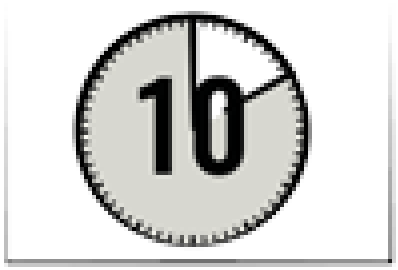

Neem iedere
10 minuten pauze

Gebruik de Freefly VR
alleen zittend

Stop het gebruik
bij duizeligheid

Pas op voor het
stoten van uw hoofd

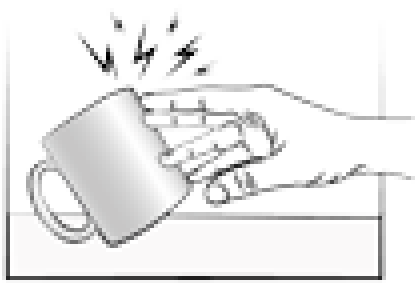

Pas op voor objecten
in uw directe omgeving

Gebruik de Freefly VR
in een ruime omgeving

WAARSCHUWING: Gebruikers van de Freefly VR headset en Glide VR controller dienen deze handleiding zorgvuldig te lezen voordat de headset in gebruik genomen wordt. Het negeren van deze instructies kan leiden tot ernstig letsel. Bewaar deze instructies goed.

Geschiktheid

Virtual Reality (VR) is niet geschikt voor iedereen. Het gebruik van virtual reality apparatuur kan duizeligheid, desoriëntatie of andere symptomen veroorzaken. Raadpleeg uw arts als u twijfelt of het gebruik van virtual reality apparatuur veilig voor u is.

Haal het product NIET uit elkaar, aangezien wij daarna geen verantwoordelijkheid, aansprakelijkheid of product garantie meer bieden.

Geschiktheid

Geef de Glide VR niet aan kleine kinderen en houdt de controller buiten het bereik van kinderen wanneer het niet in gebruik is.

Opbergen

De Glide VR kan opgeborgen worden in de zwarte opbergdoos samen met de Freefly VR headset.
Berg de Glide VR controller op in een droge ruimte op kamertemperatuur en houdt de controller buiten direct zonlicht.

Afvoer en Recyclen van Afval

De controller mag niet weggegooid worden bij het algemene afval. Het apparaat kan teruggebracht worden bij de leverancier/ winkel waar u hem heeft gekocht of kan ingeleverd worden bij het dichtstbijzijnde recycle centrum.

De interne batterij van de controller is oplaadbaar en hoeft dus niet vervangen te worden als hij leeg is, maar dient opgeladen te worden. Neem contact op met de leverancier/ de winkel waar u het product gekocht heeft, indien de controller niet oplaadt en gerepareerd of vervangen dient te worden.

Schade of Reparaties

De gebruiker dient de controller niet uit elkaar te halen of zelf te proberen te repareren. Dit kan resulteren in schade aan het product, waarbij wij geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid meer dragen en ook geen garantie meer leveren op het product.

Als het product beschadigt of kapot is, of niet goed functioneert, dient de gebruiker contact op te nemen met de leverancier/ de winkel waar het product gekocht is ter reparatie of vervanging.

Gebruik in Vliegtuigen

Zorg ervoor dat de controller, voor het aan boord gaan van het vliegtuig, volledig is uitgeschakeld en activeer de controller alleen wanner dit toegestaan is tijdens de vlucht. Het Bluetooth signaal van de controller kan storing leveren aan het vliegverkeer bij het opstijgen en dalen.

INSTELLEN VAN DE GLIDE VR:

Toepassing/ Modus

Voor virtual reality toepassingen moet de ‘Game’ modus geselecteerd worden. In deze stand gedraagt de Glide VR zich als iedere andere afstandsbediening/ controller. Aangepaste knopinstellingen zijn mogelijk binnen de ‘instellingen’ van het spel.

Bij gebruik van de Glide VR voor andere doeleinden dan virtual reality spelletjes, dient de ‘Key’ modus te worden geselecteerd. Voor het gebruik van de controller met spelletjes kan de controller horizontaal vastgehouden worden tussen beide handen in.

Dit zal de spel ervaring optimaliseren, en zorgt ervoor dat de joystick met de ene hand bedient kan worden en de spelknoppen met de andere hand.

INSTELLEN VAN DE GLIDE VR:

Modes (cont.)

Aangezien iedere App en Smartphone verschillend is geprogrammeerd, zal de ‘setup’/ het instellen van de Glide VR knoppen verschillend zijn voor diverse apparaten en Apps.

Virtual reality is een opkomende technologie; er zijn nog geen industriële standaard normen, waardoor Freefly VR deze verschillen niet kan beïnvloeden. *Enige ‘trial and error’ kan nodig zijn om het product goed afgestemd te krijgen.*

Opladen

Om de Glide VR op te laden dient u de USB kabel aan te sluiten in de controller en een geschikt oplaadpunt. Het LED lampje aan de voorkant zal van zijn rode kleur overspringen op de kleur magenta (paars/roze) om aan te geven dat de controller aan het opladen is. Indien de batterij opgeladen is zal het LED lampje rood kleuren.

INSTELLEN VAN DE GLIDE VR:

Stap 1: Smartphone Vereisten

De Glide VR is compatibel met iOS en Android smartphones die Bluetooth hebben. Voor een up-to-date lijst met aanbevolen smartphones bezoek onze website op: http://www.freeflyvr.com/compatible/

Stap 2: Zet uw Glide VR aan

Houd de 'Start' knop ingedrukt totdat er een blauw lichtje verschijnt;

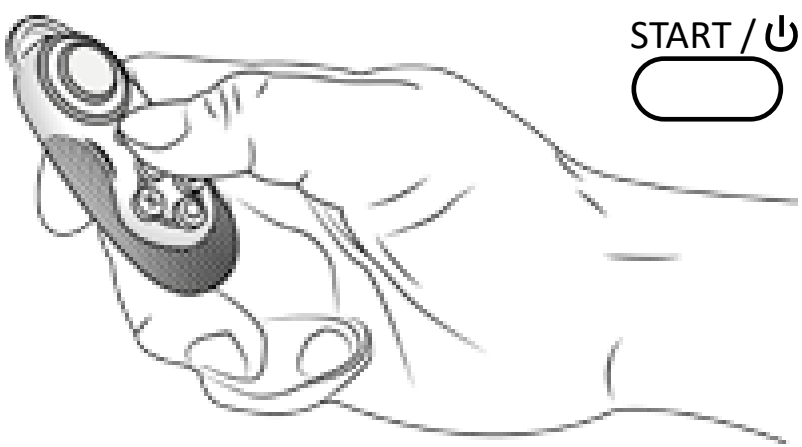

INSTELLEN VAN DE GLIDE VR:

Stap 3: Schakel Bluetooth in

Schakel Bluetooth in op uw Smartphone NADAT het blauwe lichtje begint te knipperen en zoek naar apparaten. TIP: als u de controller als eerst aan zet zal de bluetooth connectie sneller tot stand komen;

Stap 4: Zoek de 'Freefly VR Glide'

De controller moet binnen 10 seconden gevonden worden en draagt de naam 'Freefly VR Glide' gevolgd door vier tekens;

Stap 5: Koppelen aan de 'Freefly VR Glide'

Tik op 'Freefly VR Glide' om de connectie met je smartphone tot stand te brengen.

MEEST GEBRUIKTE BEDIENINGSKNOPPEN:

NB: Disclaimer

Herinnering: Virtual reality is een opkomende technologie; er zijn nog geen industriële standaard normen, waardoor Freefly VR deze verschillen niet kan beïnvloeden. *Enige 'trial and error' kan nodig zijn om het product goed afgestemd te krijgen.*

Stap 1: Opladen

Zorg ervoor dat de Glide VR voldoende opgeladen is vóór gebruik. De controller kan tijdens gebruik opgeladen worden, maar dit kan ontoereikend zijn;

MEEST GEBRUIKTE BEDIENINGSKNOPPEN:

Step 2: Game Mode

De Glide VR heeft twee mogelijke toepassingen: 'Key' en 'Game' ('spel'). Voor de meeste virtual reality spelletjes zal de 'Game' modus nodig zijn, dus schakel deze modus in. Om dit te doen schuift u de schakelaar/ het knopje aan de linkerkant van de Glide VR naar 'Game' modus;

Stap 3: Landschap (horizontale positie)

In de 'Game' modus moet u de Glide VR horizontaal tussen uw twee handen vasthouden (indien de 'Key' modus geselecteerd wordt, verandert de positie naar vertikaal);

MEEST GEBRUIKTE BEDIENINGSKNOPPEN:

‘Game’ versus ‘Key’

Kies de ‘Game’ (spel) modus voor horizontaal/ landscape gebruik en de ‘Key’ modus voor vertikaal/ portrait gebruik.

Joypad (Game)

De Joypad werkt sturend in de ‘Game’ modus.

MEEST GEBRUIKTE BEDIENINGSKNOPPEN:

Accept/ accepteer (Game) & Back/ terug (Key)

De Startknop, het knopje met een vierkantje en het knopje met een driehoekje erop afgebeeld werken in de ‘Game’ modus meestal als accept/ accepteer en in de ‘Key’ modus meestal als back/ terug.

Back/ terug (Game) & Accept/ accepteer (Key)

De knopp met een X en een cirkel erop afgebeeld werken in de ‘Game’ modus meestal als back/ terug, en in de ‘Key’ modus meestal als accept/ accepteer.

PROBLEEM OPLOSSINGEN:

Dit is een controller in ontwikkeling (development kit controller), hierdoor zijn er nog zogenaamde ‘kinderziektes’ of ‘beginnersproblemen’ die initiatief en ontdekkingskracht en nieuwsgierigheid nodig hebben om opgelost te worden. Indien u een oplossing vindt voor een bepaald probleem, of u heeft hulp nodig bij het vinden van een oplossing, neem dan contact op met support@proteusvr.com Bij voorbaat dank voor uw hulp en begrip!

Zorg ervoor dat de controller opgeladen is vóór gebruik. Dit geeft de controller de volledige kracht die het nodig heeft bij gebruik.

Als de controller niet wordt gevonden door uw telefoon bij het inschakelen van Bluetooth, schakel de Bluetooth op uw telefoon dan uit en vervolgens weer aan.

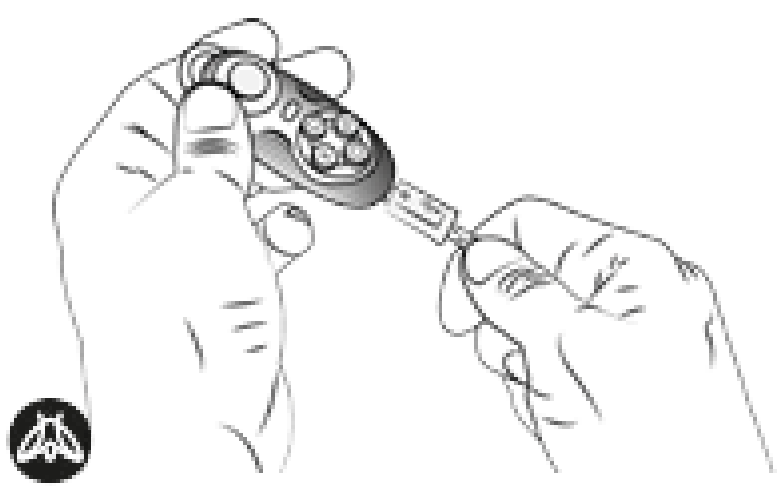

PROBLEEM OPLOSSINGEN:

Om de controller uit te zetten, houdt u de start knop ingedrukt totdat het lichtje uit gaat. De controller schakelt sowieso vanzelf uit indien het vijf minuten geen connectie heeft gehad met Bluetooth. Daarnaast schakelt de controller vanzelf uit indien het 10 minuten niet gebruikt is.

Als de bedieningsknoppen veranderd zijn van horizontale naar verticale modus, of de muisfunctie de verkeerde kant op werkt, verzet dan de schakelaar (aan de zijkant van de controller) van de ‘Game’/ ‘Key’modus. Als het probleem zich blijft voordoen, of de controller nergens meer op reageert, zit er een reset knopje (klein gaatje/ ‘pinhole’) aan de achterkant van het apparaat om hem te resetten. Gebruik het uiteinde van een paperclip, steek dit in het gaatje en houd het knopje even ingedrukt.

GAME MODE:

De ‘Game/Key’ schakelaar verandert de speelorientatie.

Gebruik de Glide VR horizontaal (landscape) in de ‘Game’ modus.

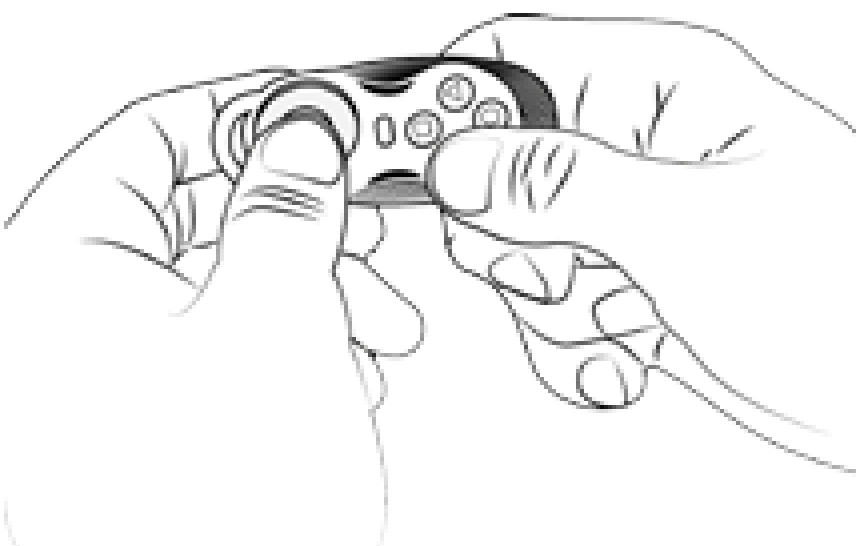

KEY MODE:

De ‘Game/Key’ schakelaar verandert de speelorientatie.

Gebruik de Glide VR vertikaal (portrait) in de ‘Key’ modus.

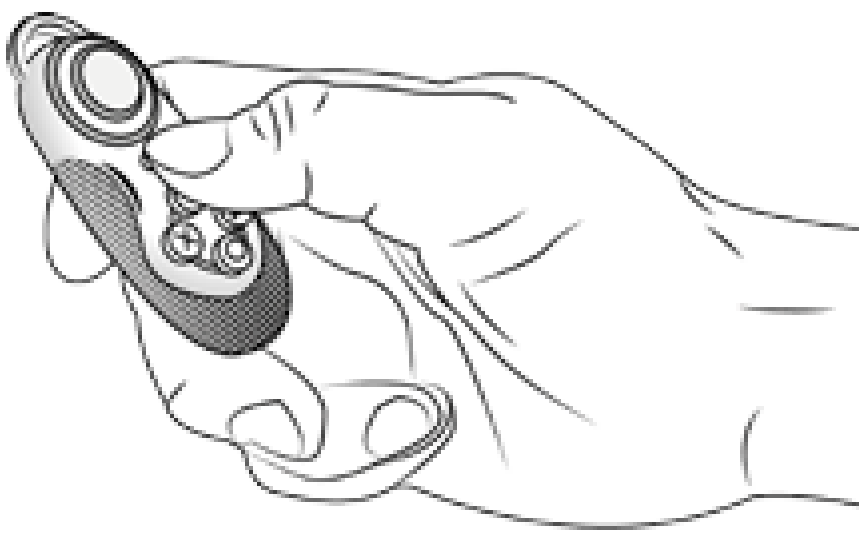

BEDIENINGSKNOPPEN:

Dit is een apparaat in ontwikkeling. De bedieningsknoppen zijn nog niet volledig gedefinieerd. Gebruik deze pagina om te noteren welke controleknoppen voor u werken en waarvoor. Of welke knoppen u ingeprogrammeerd heeft voor welke functie.

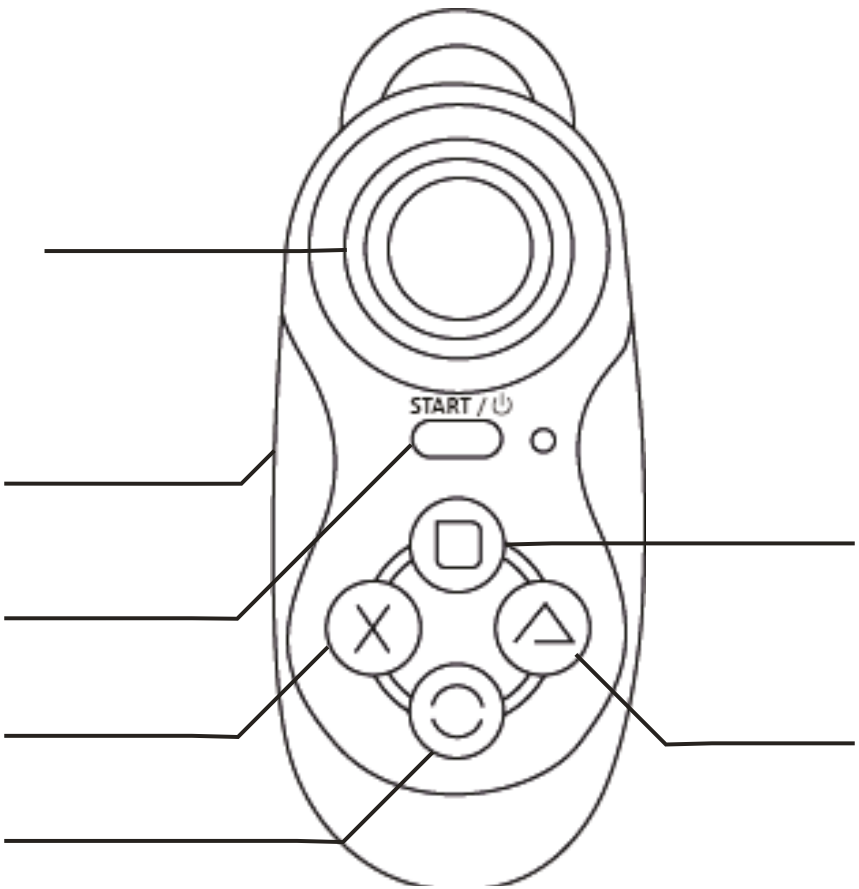

MANUALE DI ISTRUZIONI DI GLIDE VR

Italiano. Rev. 0

Proteus VR Labs Ltd.
Studio 5, Unit 13
Elizabeth Tower
Juno Way
Londra
SE14 5RW
Regno Unito

CONTENTS:

Pagina 104-107 Avvertenze per la Salute e la Sicurezza
Pagina 108-111 Come Impostare il Tuo Glide VR
Pagina 112-115 Comandi Più Usati
Pagina 116-117 Risoluzione dei Problemi
Pagina 118-119 ‘Game/Key’ switch

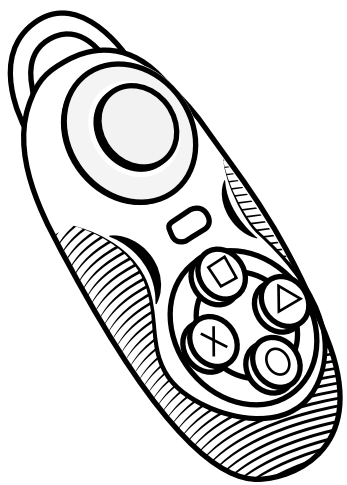

Customer Support
support@freeflyvr.com

Safe Use Summary

5
Fare una pausa ogni 5 minuti
Rimanere seduti durante l'uso
Interrompere l'utilizzo in caso si avvertano nausea
Fare attenzione alla testa
Fare attenzione all'ambiente circostante
Utilizzare in uno spazio aperto

ATTENZIONE:
Si consiglia fortemente a tutti gli utenti del visore Freefly VR e del gamepad Glide VR di leggere attentamente queste istruzioni prima di usare il visore. Non seguire queste istruzioni potrebbe comportare danni gravi. Conservare queste istruzioni.

Grazie per aver acquistato il controller Bluetooth Glide VR; dai il via alla tua esperienza di realtà virtuale per fare un vero salto di qualità.

Idoneità

La realtà virtuale non è adatta a tutti. L'utilizzo dell'equipaggiamento per la realtà virtuale può provocare capogiri, disorientamento e altri disturbi. Se si hanno dei dubbi relativamente alla propria sicurezza nell'utilizzo dei prodotti per la realtà virtuale, si prega di consultare il proprio medico.

L'utente NON deve smontare il prodotto e noi non ci assumiamo alcuna responsabilità al riguardo né relativamente alla garanzia del prodotto.

Idoneità (continua)

Non dare Glide VR a bambini piccoli. Tenere fuori dalla portata dei bambini, quando il dispositivo non è in uso.

Conservazione

Glide VR può essere conservato nella custodia Freefly insieme al visore Freefly VR.

Conserva il controller Glide VR in una zona asciutta, a temperatura ambiente, lontano dalla luce diretta del sole.

Smaltimento e Riciclo

Il controller non deve essere smaltito con i rifiuti generici. Il dispositivo va conferito alla stazione ecologica locale oppure restituito al fornitore.

La batteria interna è ricaricabile: non è necessario sostituirla o smaltirla. Se il prodotto non si ricarica, contattare il fornitore per provvedere alla riparazione o alla sostituzione.

Danni o Riparazioni

L'utente non deve cercare di riparare o modificare il controller. Ciò potrebbe comportare malfunzionamenti o problemi nel gioco e noi non ci assumiamo alcuna responsabilità al riguardo.

Se il prodotto risulta danneggiato, rotto o mal funzionante, è necessario contattare il fornitore per provvedere alla sostituzione o riparazione.

Utilizzo in Aereo

Prima dell'imbarco, accertarsi che il controller sia completamente spento e attivarlo in volo solo se consentito. Il segnale dei prodotti Bluetooth potrebbe interferire con i sistemi aerei nel momento del decollo e dell'atterraggio.

Modalità

Per le applicazioni di realtà virtuale, dovrà essere selezionata la modalità 'Game'. In questa modalità, Glide VR funzionerà come qualsiasi altro controller di gioco. Tutte le combinazioni personalizzate dei tasti saranno accessibili nelle impostazioni di gioco. Se si desidera usare Glide VR per funzioni diverse da quelle relative alla realtà virtuale, dovrà essere selezionata la modalità 'Key'.

Per giocare, se desiderato, il controller può essere tenuto in posizione orizzontale e con entrambe le mani. Ciò consentirà un'esperienza di gioco ottimale, permettendo all'utente di controllare con una mano il joypad e con l'altra i pulsanti dei comandi.

Modalità (continua)

Poiché i diversi smartphone e app sono programmati in modi diversi, il pulsante di configurazione di Glide VR può variare a seconda dei dispositivi e delle app.

La Realtà Virtuale è una tecnologia emergente; non ci sono standard industriali e Freefly VR non può controllare queste differenze.

Caricamento

Per ricaricare Glide VR, collegalo tramite cavo USB ad una presa adatta. Il LED frontale lampeggerà da rosso a magenta per indicare che il dispositivo è in carica, mentre un rosso fisso indicherà il completamento della carica.

COME IMPOSTARE IL TUO GLIDE VR

Passo 1: Requisiti dello Smartphone

Glide VR è compatibile con smartphone iOS e Android compatibili con Bluetooth. Per un elenco aggiornato degli smartphone raccomandati, visita freeflyvr.com;

Passo 2: Accendi il Glide VR

Tieni premuto il pulsante Start finché non si accende la luce blu;

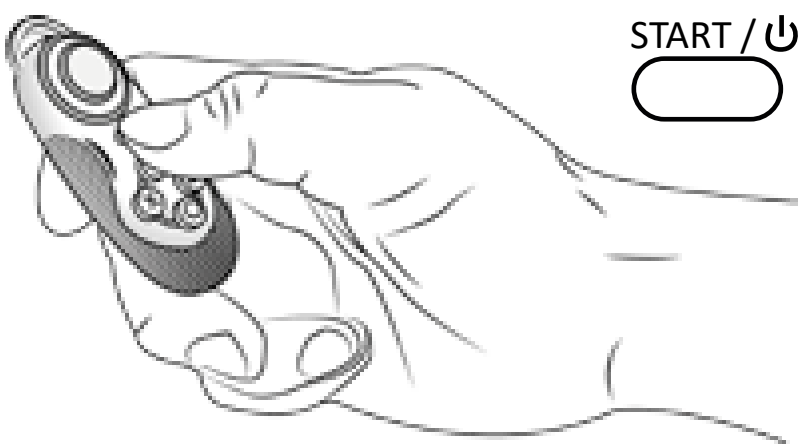

COME IMPOSTARE IL TUO GLIDE VR

Passo 3: Abilita il Bluetooth

Dopo che la luce inizia a lampeggiare, abilita il Bluetooth sul tuo smartphone ed effettua una ricerca dei dispositivi. SUGGERIMENTO: accendere prima il controller permetterà una connessione molto più rapida;

Passo 4: Cerca 'Freefly VR Glide'

Il controller dovrebbe essere rilevato entro 10 secondi e sarà indicato con il nome: 'Freefly VR Glide' seguito da 4 caratteri;

Passo 5: Collegati a 'Freefly VR Glide'

Tocca il nome del controller per collegarlo al tuo telefono.

COMANDI PIÙ USATI

NB: Disclaimer

Promemoria: La Realtà Virtuale è una tecnologia emergente; non ci sono standard industriali e Freefly VR non può controllare queste differenze. Potrebbe essere necessario fare qualche tentativo prima di ottenere quanto desiderato.

Queste istruzioni valgono per Android; per le istruzioni per iOS, visita freeflyvr.com.

Passo 1: Caricamento

Prima dell'utilizzo, accertati che Glide VR abbia carica sufficiente. All'atto dell'acquisto, il dispositivo potrebbe essere parzialmente caricato, ma potrebbe essere necessario completarne il caricamento;

COMANDI PIÙ USATI

Passo 2: Modalità Game

Glide VR ha due modalità di funzionamento, 'Key' e 'Game'. Molti giochi di realtà virtuale utilizzano la funzione 'Game', quindi ora scegli questa modalità. Per farlo, porta l'interruttore sul lato sinistro di Glide VR sulla modalità 'Game';

Passo 3: Orientamento

In modalità 'Game', devi tenere Glide VR orizzontalmente con due mani;

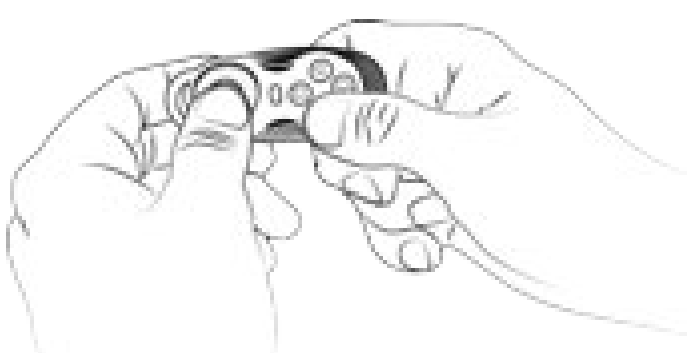

COMANDI PIÙ USATI

Game/Key

Scegli la modalità Game per la realtà virtuale, e la modalità Key per le altre funzioni dello smartphone.

Joypad (Game)

In modalità Game, il joypad permette il controllo direzionale.

COMANDI PIÙ USATI

Accept (Game) & Back (Key)

In modalità Game, i pulsanti Start, Quadrato e Triangolo hanno quasi sempre la funzione di *accetta/conferma.*

Back (Game) & Accept (Key)

In modalità Game, i pulsanti X e Cerchio hanno quasi sempre la funzione di *indietro.*

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI:

Questo controller è un pacchetto di sviluppo, di conseguenza alcuni problemi, per essere risolti, richiedono un po' di iniziativa o sperimentazione. Se trovi una soluzione, o desideri aiutarci nel trovare una soluzione, ti preghiamo di contattare support@proteusvr.com. Ti ringraziamo sin da ora per la tua comprensione e il tuo aiuto!

Prima dell'utilizzo, accertati che il dispositivo sia carico. Carica il dispositivo prima di utilizzarlo. Ciò permetterà al controller tutta la potenza necessaria per il gioco.

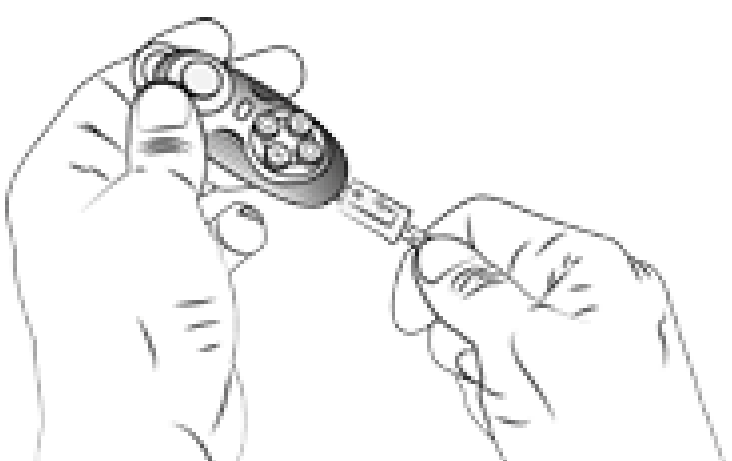

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI:

Se il controller non viene rilevato, spegni e riaccendi il Bluetooth dello smartphone.

Per spegnere il controller, tieni premuto il pulsante Start finché la luce non si spegne. Questo si verifica automaticamente dopo 5 minuti, quando il controller non è connesso ad un dispositivo Bluetooth, o dopo 10 minuti di inattività, quando connesso al Bluetooth.

Se il dispositivo cessa di rispondere, sul retro è presente un foro per il reset. Premi questo pulsante utilizzando una graffetta aperta.

GAME MODO:

Per le applicazioni di realtà virtuale, dovrà essere selezionata la modalità ‘Game’. In questa modalità, Glide VR funzionerà come qualsiasi altro controller di gioco.

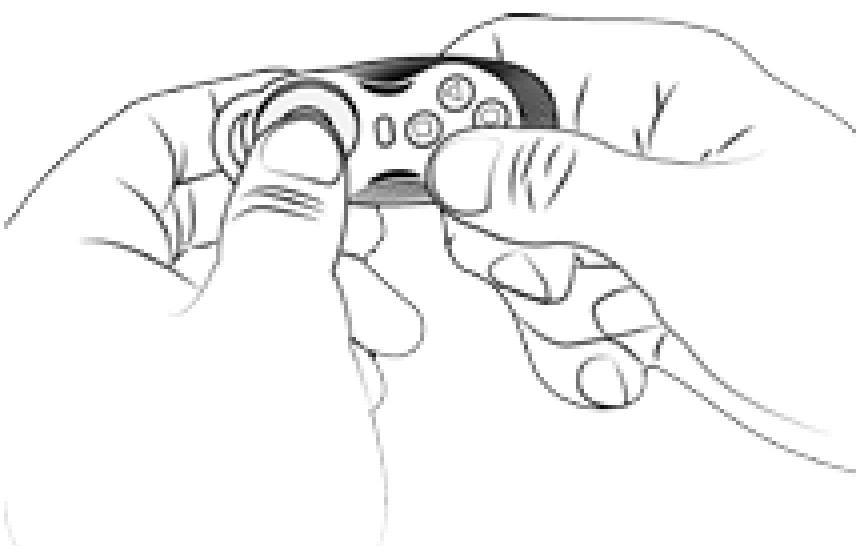

KEY MODO:

In modalità ‘Key’, il Glide VR può essere utilizzato in verticale.

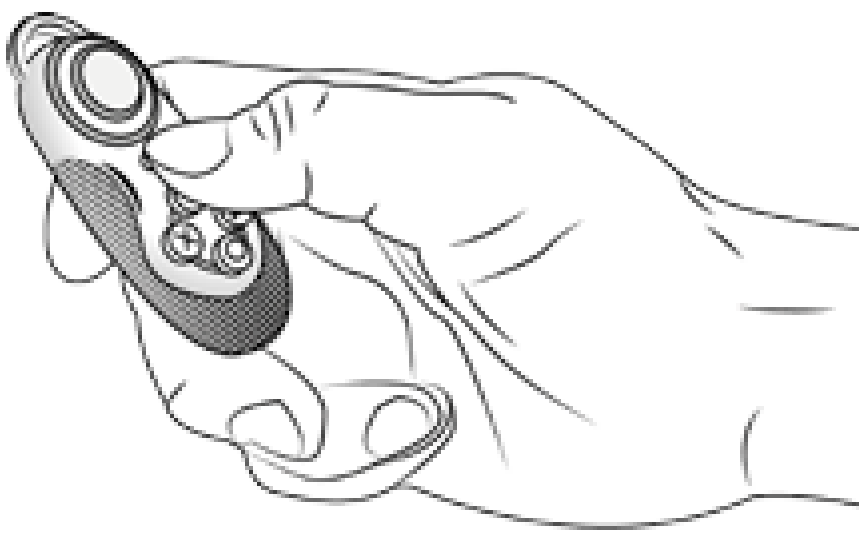

CONTROLLI:

Questo è un dev kit e di conseguenza i controlli non sono completamente definiti. Utilizza questa pagina per prendere nota dei controlli funzionanti che hai trovato, o anche di eventuali programmi scoperti.

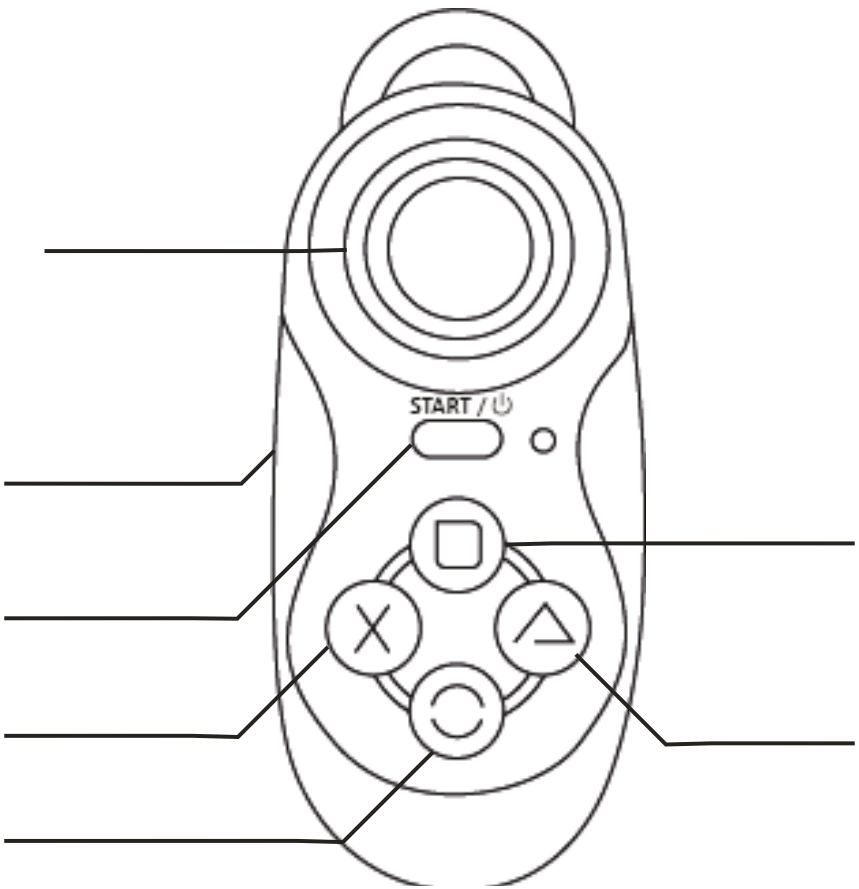

FREEFLY VR